


Dokumentennr.: 0076-7080 V00

Akkukasten für das Beleuchtungssystem Allgemeine Spezifikation

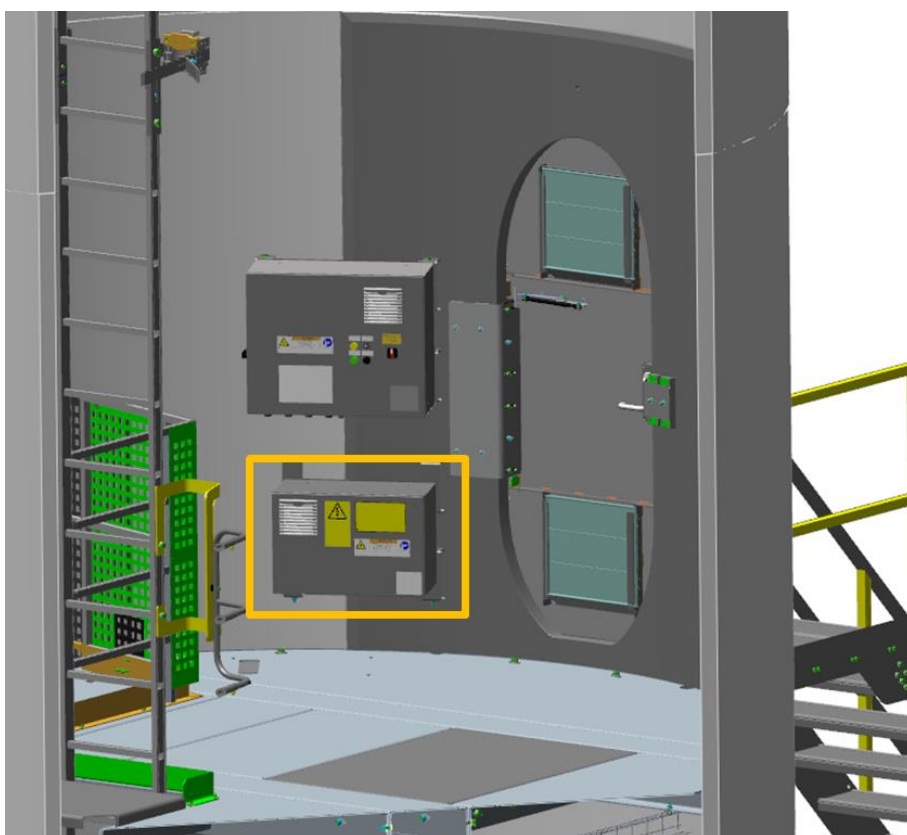

Inhaltsverzeichnis

1 Haftungsausschluss..... 3
2 Einleitung 3
3 Bezeichnung 3
4 Abkürzungen..... 3

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung: T05 0064-2490 VER 00

T05 0076-7080 Ver 00 - Approved - Exported from DMS: 2018-07-05 by INVOL

1 Haftungsausschluss

Der Käufer erkennt an, dass die vorliegenden allgemeinen Spezifikationen nur zur Information des Käufers dienen, kein Verkaufsangebot darstellen und keine Haftungen, Garantien, Versprechen, Verpflichtungen oder andere Erklärungen des Lieferanten nach sich ziehen oder darstellen. Diese werden von Vestas und seinen Tochtergesellschaften ausdrücklich nicht anerkannt, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche schriftliche Zusicherung des Lieferanten vor. Dieses Dokument und alle Spezifikationen dienen nur zu Informationszwecken und können ohne Vorankündigung geändert werden. Möglicherweise gelten für die Informationen bestimmte Ausschlüsse.

2 Einleitung

Das vorliegende Dokument enthält eine allgemeine Beschreibung des Akkukastens für das Beleuchtungssystem in den Windenergieanlagen.

3 Bezeichnung

Das Beleuchtungssystem der Windenergieanlage kann 30 Minuten Backup-Zeit für die Rettung im Notfall bereitstellen. Wird mehr Zeit benötigt, kann der Akkukasten an den Schaltschrank des Lichtsystems angeschlossen werden. Damit wird die Backup-Zeit auf 60 Minuten insgesamt verlängert.

Es müssen zwei Kabel zwischen dem Schaltschrank des Lichtsystems und dem optionalen Akkukasten angeschlossen werden.

Es können bis zu zwei Akkukästen angeschlossen werden, um insgesamt 90 Minuten Backup-Zeit für die Rettung im Notfall bereitzustellen.

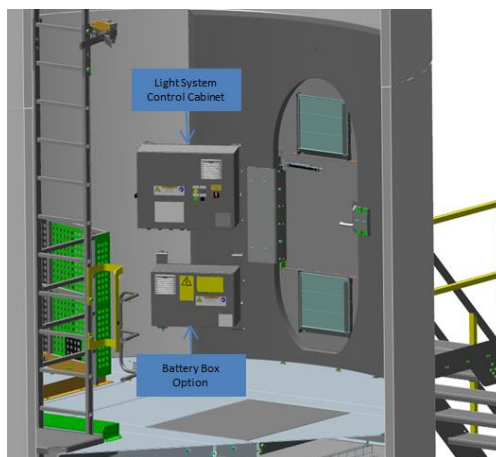


Abbildung 3-1: Hauptposition des optionalen Akkukastens

4 Abkürzungen

Abkürzung	Langform/Erläuterung
WEA	Windenergieanlage