Umbau Teich I zum Regenrückhaltebecken
Schnitt A - A

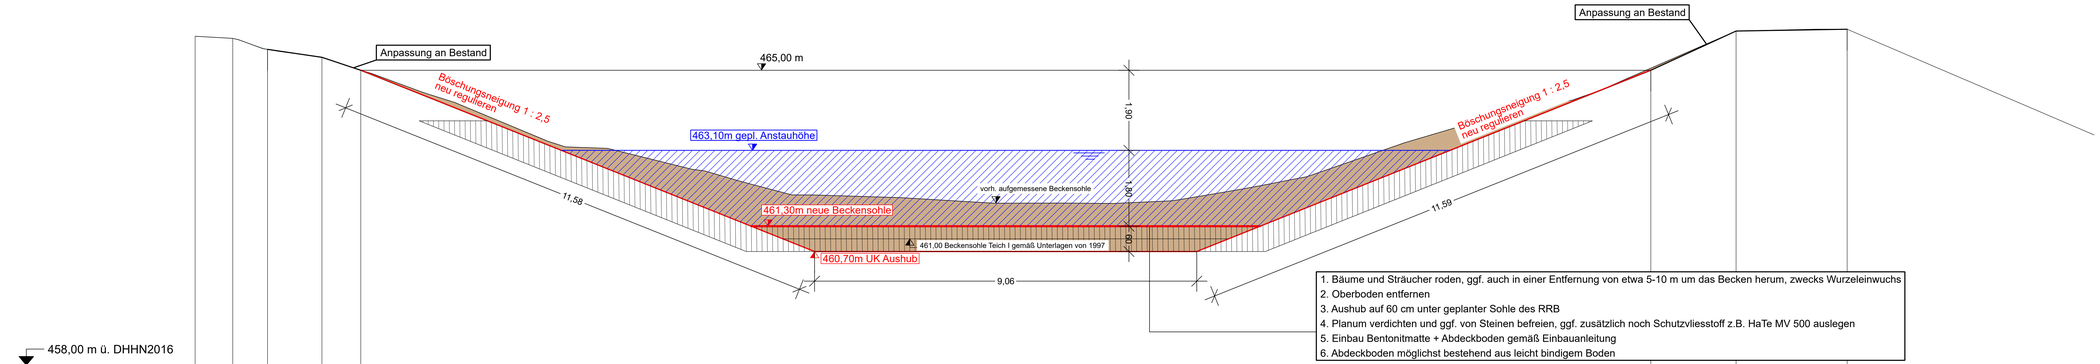

1. Bäume und Sträucher roden, ggf. auch in einer Entfernung von etwa 5-10 m um das Becken herum, zwecks Wurzeleinwuchs
2. Oberboden entfernen
3. Aushub auf 60 cm unter geplanter Sohle des RRB
4. Planum verdichten und ggf. von Steinen befreien, ggf. zusätzlich noch Schutzvliesstoff z.B. HaTe MV 500 auslegen
5. Einbau Bentonitmatte + Abdeckboden gemäß Einbauanleitung
6. Abdeckboden möglichst bestehend aus leicht bindigem Boden

| | | |